



## CONSIGNES D'UTILISATION DU LAVE VAISSELLE

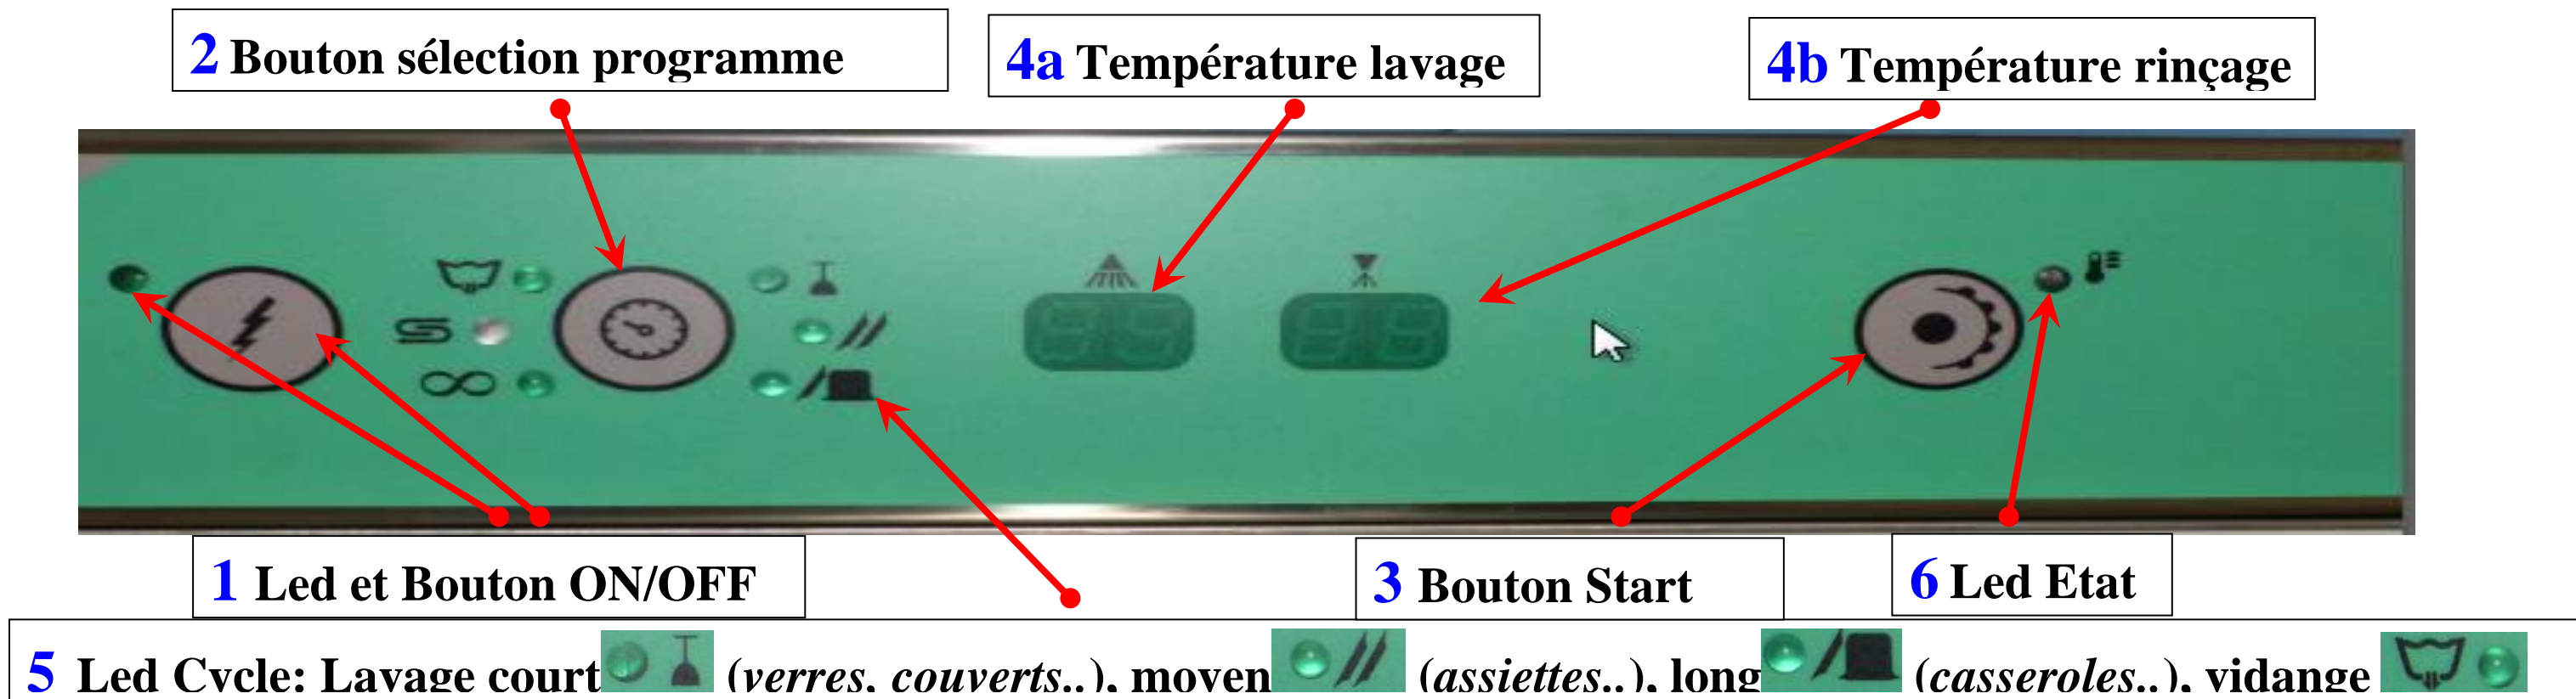

 Ce lave-vaisselle est équipé d'une distribution automatique de produit lavant : **NE PAS rajouter** quelque'autre produit (pastille...)

- 1) Appuyer sur le bouton alimentation **1** ON/OFF
- 2) Bouton Start **3** pour remplissage. Led état **6** **vert clignotant**, puis extinction Led **6** quand OK
- 3) Montée en température eau de lavage et rinçage (*attendre environ 10 min*) : Afficheurs **4a**(60°) et **4b**(78°). Led **6** **vert** quand OK

4) Préparation et installation de la vaisselle dans les paniers appropriés, après rinçage préalable de la vaisselle si gros résidus présents avec la douchette de l'évier (*sans produits lavant*)

5) Sélection du programme par appuis successifs sur bouton **2**, Led cycle **5** **vert**



6) Démarrage par Bouton Start **3**, Led cycle **5** **vert clignotant**, puis fixe **vert** en fin de cycle. Pour un séchage rapide, enlever le panier immédiatement.

7) **Fin de la vaisselle, vidange de l'appareil :**

- Sélection programme Vidange par appuis successifs bouton **2**
- Extraire le **trop plein** en tirant vers le haut, fermer le capot
- Bouton Start **3** pour démarrer la vidange
- Après vidange, *si nécessaire* nettoyer le filtre en le tirant vers le haut !! *ne rien faire tomber à l'emplacement du filtre absent*
- Puis, tout remettre en place



**Trop plein à extraire**

**Filtre à nettoyer (*si nécessaire*)**

8) Extinction automatique du lave vaisselle après vidange